



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy lọc nước Tabuchi J207P



1. Sử dụng từ nguồn nước máy, không dùng cho nước nóng.
Vì khi nước nóng trên 50 độ C chất độc hại “*trihalomethanes*” (chất gây ung thư) hấp thu vào bộ lọc có thể thoát ra ngoài.
Trường hợp nước nóng chảy qua lõi lọc, nên xả bỏ nước khoảng 1 phút, sau đó sử dụng lại bình thường.
2. Nếu trên 2 ngày không sử dụng nước, trước khi sử dụng lại cần xả bỏ nước của đọng lại trong máy khoảng 30 giây.
3. Bộ lọc bình quân một ngày 8 lít nước, một năm khoảng 3000 lít. Tuy nhiên, nếu nguồn nước thô đầu vào bị ô nhiễm thì lõi lọc sẽ bị tắc nghẽn sớm hơn.
Dấu hiệu nhận biết cần thay lõi lọc: Khi lượng nước lọc chảy ra ít hơn bình thường.
4. Trường hợp một năm chưa sử dụng hết 3000 lít nước, để đảm bảo cho sức khỏe tốt nhất nên thay lõi lọc 1 năm/lần.
5. Trong quá trình lắp ráp, cần xả hết lượng nước màu đen trong bình ra ngoài. Lượng nước màu đen này chỉ là lượng than hoạt tính còn sót lại và vô hại đối với sức khỏe.





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy lọc nước Tabuchi J207P

① Đặt máy lọc nước vào bồn rửa hoặc vị trí để dễ dàng thao tác.

② Tháo vòng ôm, xoay ốc cánh bướm ngược chiều kim đồng hồ.




③ Tách rời phần thân trên và thân dưới của máy lọc nước.

④ Quay ngược phần thân máy lọc hướng lên trên, xoay lõi lọc cũ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

⑤ Gắn lõi lọc mới và vặn theo chiều kim đồng hồ.

⑥ Lắp lại phần thân trên và thân dưới của máy lọc.

⑦ Gắn lại vòng ôm và siết ốc cánh bướm.

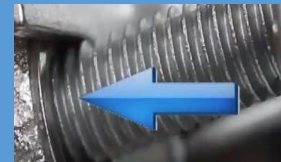

Chú ý lắp đúng vị trí của long đền.

⑧ Kết nối lại máy lọc với nguồn nước.